


hranatá koncovka -->

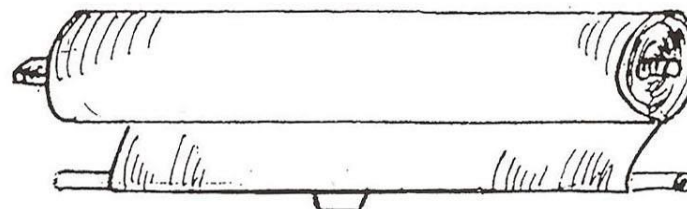

<-- kulatá koncovka

Návod na montáž rolety

- 1) Namontujte kovové úchyty do horní vnitřní části křídla (s „kulatým“ otvorem doprava, s „proříznutým“ vlevo).
- 2) Natočte pružinu rolety (hranatou koncovku) tak, aby v celé délce vyvíjela mírný tah (cca 7-12x kolem své osy ve směru hodinových ručiček). Pozor, abyste pružinu nestrhli!
- 3) Zasuňte „napružené“ tělíčko rolety do kovových úchytů při instalaci rolety do držáků, musí šipka (je vidět na boku rolety) směřovat do místnosti. Vytažením vyzkoušejte tah rolety. V případě potřeby vyndejte z kování a napružte více.
- 4) Nakonec namontujte plastové úchyty. Jejich správnou pozici nejprve vyzkoušejte stažením rolety, vyzačte polohu na obou stranách a až poté montujte.

Všechny díly upevňujte výhradně vruty.

balení obsahuje:

- kovové úchyty rolety (1 pár)
- plastové úchyty ovládací tyčky (1-2 páry dle velikosti okna)
- vruty (dle množství úchytů)

