

Návod na montáž a střešních oken Solara KLASIK Dva


Základní pravidla montáže střešního okna

- Okno instalujte do sklonu střechy 21° - 90° k vodorovné rovině. Při nižším sklonu je nutné použít pomocný zdvihový rám.
- Do střechy osazujte kompletní okno, není nutné vyjímat křídlo z rámu.
- Spodní část okna musí být ve vodováze a boky po spádnicí.
- Podstřešní fólie musí být pečlivě vytažena a připevněna k rámu okna po celém jeho obvodu.
- Proveďte pečlivou tepelnou izolaci okolo okna.
- Věnujte pozornost provedení vnitřního ostění okna
 - vrchní část vždy vodorovně, spodní část vždy svisle
 - jako optimální řešení pak doporučujeme instalovat prvních cca 5 cm vodorovné a svislé špalety kolmo k rovině okna – tím zajistíte dostatečné proudění vzduchu a zároveň prostor pro dostatek tepelné izolace nad a pod oknem
 - u malých oken typu KLASIK je doporučované instalovat i boční ostění pod otevřeným úhlem, zvýší se tak proudění světla a vzdušnost interiéru
- Zdroj tepla (radiátor) umístěte zejména v místnostech s nadměrnou vlhkostí pod okno.
- Při provádění mokrých procesů v interiérech dostatečně větrejte, aby vlivem dočasné enormní vlhkosti nedošlo k poškození dřevěných profilů okna a vysokotlaké povrchové úpravy

Postup montáže

1. Montáž zahajte proříznutím podstřešní fólie ve tvaru kříže v místě osazení okna.
2. V případě, že je již na střeše krytina, rozeberte krytinu v dostatečné vzdálenosti od okna na všechny strany.
3. Pod okno namontujte ve vodováze (!) pomocnou lať, o kterou opřete při montáži okno. Do vzdálenosti od následující spodní řady tašek pod oknem 140 - 180 mm. Tato lať také slouží k podpoře lemování pod oknem při náhodném zatížení.
4. U střechy pokryté bedněním takto vyrovnáte spodní část otvoru v bednění.
5. Nad okno namontujte rovnoběžně se spodní latí nosnou vrchní lať; její vzdálenost od spodní latě = délka okna + cca 2cm (délka stavebního otvoru).
6. Stavební otvor v latích / v bedněné střeše prořízněte na šířku a na výšku o cca 2cm větší, než je stavební rozměr okna.
7. Po obvodu takto připraveného stavebního otvoru je třeba obtočit a provizorně přichytit proříznutou podstřešní folii (viz. bod 1).
8. Do takto upraveného otvoru usadte celé okno, není nutné vyjímat křídlo z rámu okna. Spodní část okna opřete o pomocnou lať a okno do otvoru z vnější strany střechy „zaklapněte“.
9. k oknu po celém obvodu důkladně připevněte pojistnou hydroizolaci střechy
 - a. v případě samostatné fólie ideálně podtmele vlhkuvzdorným kartušovým tmelem a přisponkujte
 - b. v případě nadkroevních izolačních panelů použijte systémovou pásku
10. Okno v dolní části přišroubujte k vyrovnané pomocné lati a v horní části k vrchní nosné lati přiloženými vruty do předvrtaných otvorů v montážních úhelnících.

11. Usazení předního parapetu oplechování okna
 - a. přední parapet se podsouvá po boční plechy na rámu okna
 - b. Otevřete okno a povolte pouze o jedno otočení (!) vruty v černých labyrintech kování okna na levé i pravé straně rámu okna + vyšroubujte vruty, které drží boční plechy na rámu okna, pouze ty ve spodním levém a pravém rohu
 - c. podsuňte přední parapet pod boční plechy na rámu okna až na doraz
 - d. dotáhněte zpět vruty labyrintu kování a vruty ve spodních rozích rámu okna
12. nasadte a ze strany připevte boční oplechování okna, použijte přiložené vruty
13. nasadte a připevte horní záklop plechování okna
 - a. záklop nasadte na okno a přitlačte pevně směrem dolů tak, aby dosedl až na montážní úhelník
 - b. záklop připevte přiloženými vruty délky max 20mm (!) a to do předvrtaných otvorů (!)
 - c. vruty uzavřete přiloženými haury, ty přes hlavu vrutu přilepte kvalitním vodeodolným tmelem
14. Spodní a horní lemování připevte k latění přiloženými příponkami a po obvodu nalepte polyuretanové pásy (pro taškovou krytinu), které jsou také součástí dodávky.
15. U střech s pojistnou hydroizolací nad okno připevte odvodňovací žlábek tak, aby případná voda odtekla do trémového prostoru mimo okno. (obr. M)
- 16.

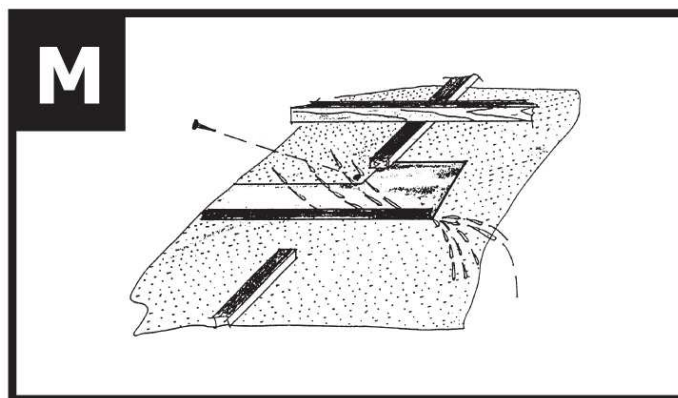

18. U tašek s vysokou vlnou pod oknem seřízněte vrcholky, položte je a podle nich vytvarujte plisovaný pás. Nikdy nezakracujte tašky pod oknem.
20. Tašky zařízněte na vzdálenost od okna: boční ke kobyli lemování, horní 60 – 100 mm. V případě, že polyuretanový pás nadzvedává krytinu, je možno jej seříznout. Volné tašky nad oknem podložte plechovou podložkou (tzv. stříškou).
21. Vnitřní montážní spáru okna po celém obvodu důkladně zapěňte kvalitní polyuretanovou pěnou.

SOLARA s.r.o.
 servis: 602617877 / servis@solara.cz
 www.solara.cz

SOLÁRA®